
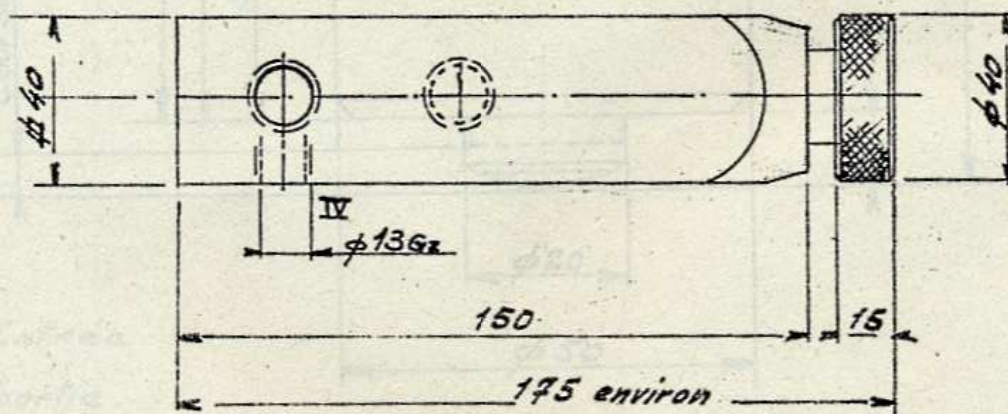


RÉGULATEUR DE PRESSION

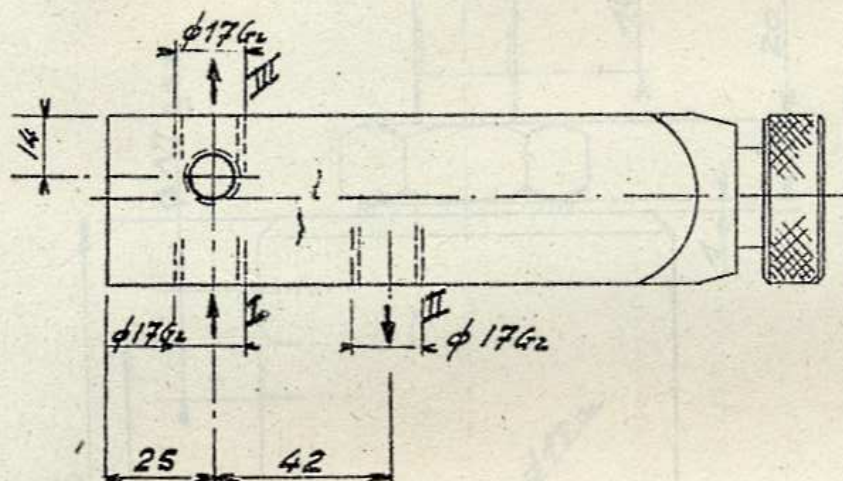

- I Arrivée d'huile
- II Retour au réservoir
- III Utilisation
- IV Piquage pour manomètre