

Caractéristiques techniques

Votre corral 3000 est un appareil électronique de très haute puissance fonctionnant exclusivement sur secteur 220 V.

Robustesse:

Le polycarbonate employé pour les différentes pièces de l'appareil assure une résistance au choc exceptionnelle.

Puissance:

Corral 3000 délivre une énergie sur la ligne, supérieure à 3 Joules ainsi qu'une haute tension supérieure à 4000 V, même dans des conditions de ligne défavorables. Il peut électrifier plus de 100 km de clôture.

Alimentation:

Secteur 220 V alternatif exclusivement - 5 W.
Double isolation et étanchéité aux projections d'eau.

Service après-vente:

Facilité par la conception modulaire (voir paragraphe maintenance).

Garantie:

Votre appareil est garanti pour un délai de 3 ans pièces et main-d'œuvre et bénéficie d'une assurance de 1 an couvrant les risques de vol, foudre, inondations (voir carte de garantie).

Installation du corral 3000

— Installer l'appareil sur un mur à proximité d'une prise secteur 220 V.

— Raccorder à la borne  , un câble relié à un piquet de terre enfoncé dans le sol.

Pour obtenir une meilleure efficacité, en accord avec la très haute puissance de votre appareil, il est nécessaire d'avoir une mise à la terre de bonne qualité, en choisissant un sol humide et en enfonçant profondément le piquet.

— Raccorder à la borne  , la ligne de clôture.

— Brancher la fiche secteur sur la prise.

Le voyant test  clignote et vous entendez le claquement des impulsions: fonctionnement normal.

Le voyant clignote faiblement et vous n'entendez pas le claquement des impulsions: vérifiez la ligne de clôture (mise à la terre intempestive) ou reportez-vous au paragraphe maintenance.

Installation de la clôture

Conseils pratiques

Installer sur la ligne de clôture la plaquette de signalisation livrée avec l'appareil (tous les 100 mètres, le long d'une voie publique ou d'un sentier).

Suivant les animaux à garder respecter les indications contenues dans le tableau ci-dessous :

Bétail	Ligne	Hauteur	Écart des piquets
Vaches	1	70/80 cm	10/20 m
Chevaux	1	80/90 cm	10/20 m
Porcs	2	25 et 50 cm	5/10 m
Moutons	2	25 et 50 cm	10/15 m
		ou filet à moutons réf. C400	

Pour les clôtures de longueur supérieure à 2 km et/ou pour des sols très secs, l'efficacité sera améliorée en tendant une ligne morte supplémentaire reliée à la prise de terre de l'électrificateur.

La liste des accessoires de clôture est disponible chez votre revendeur ou sur simple demande à : GIPELEC, 125, rue du Président-Wilson, 92302 Levallois.

Maintenance

En cas de panne, la conception modulaire du corral 3000 permet une réparation aisée par l'utilisateur. Accès aux différents modules électroniques : démontage des 6 vis du fond du couvercle à l'aide d'un tournevis (voir instructions dans le fond du couvercle).

Liste des pièces de rechange


- CR 128 - Carte circuit imprimé primaire
- CR 129 - Condensateurs
- CR 130 - Transformateur
- CR 131 - Carte circuit imprimé secondaire
- CR 132 - Couvercle
- CR 133 - Fond.

CR 128 - Carte circuit imprimé primaire

CR 129 - Condensateurs

CR 130 - Transformateur

CR 131
Carte circuit imprimé
secondaire

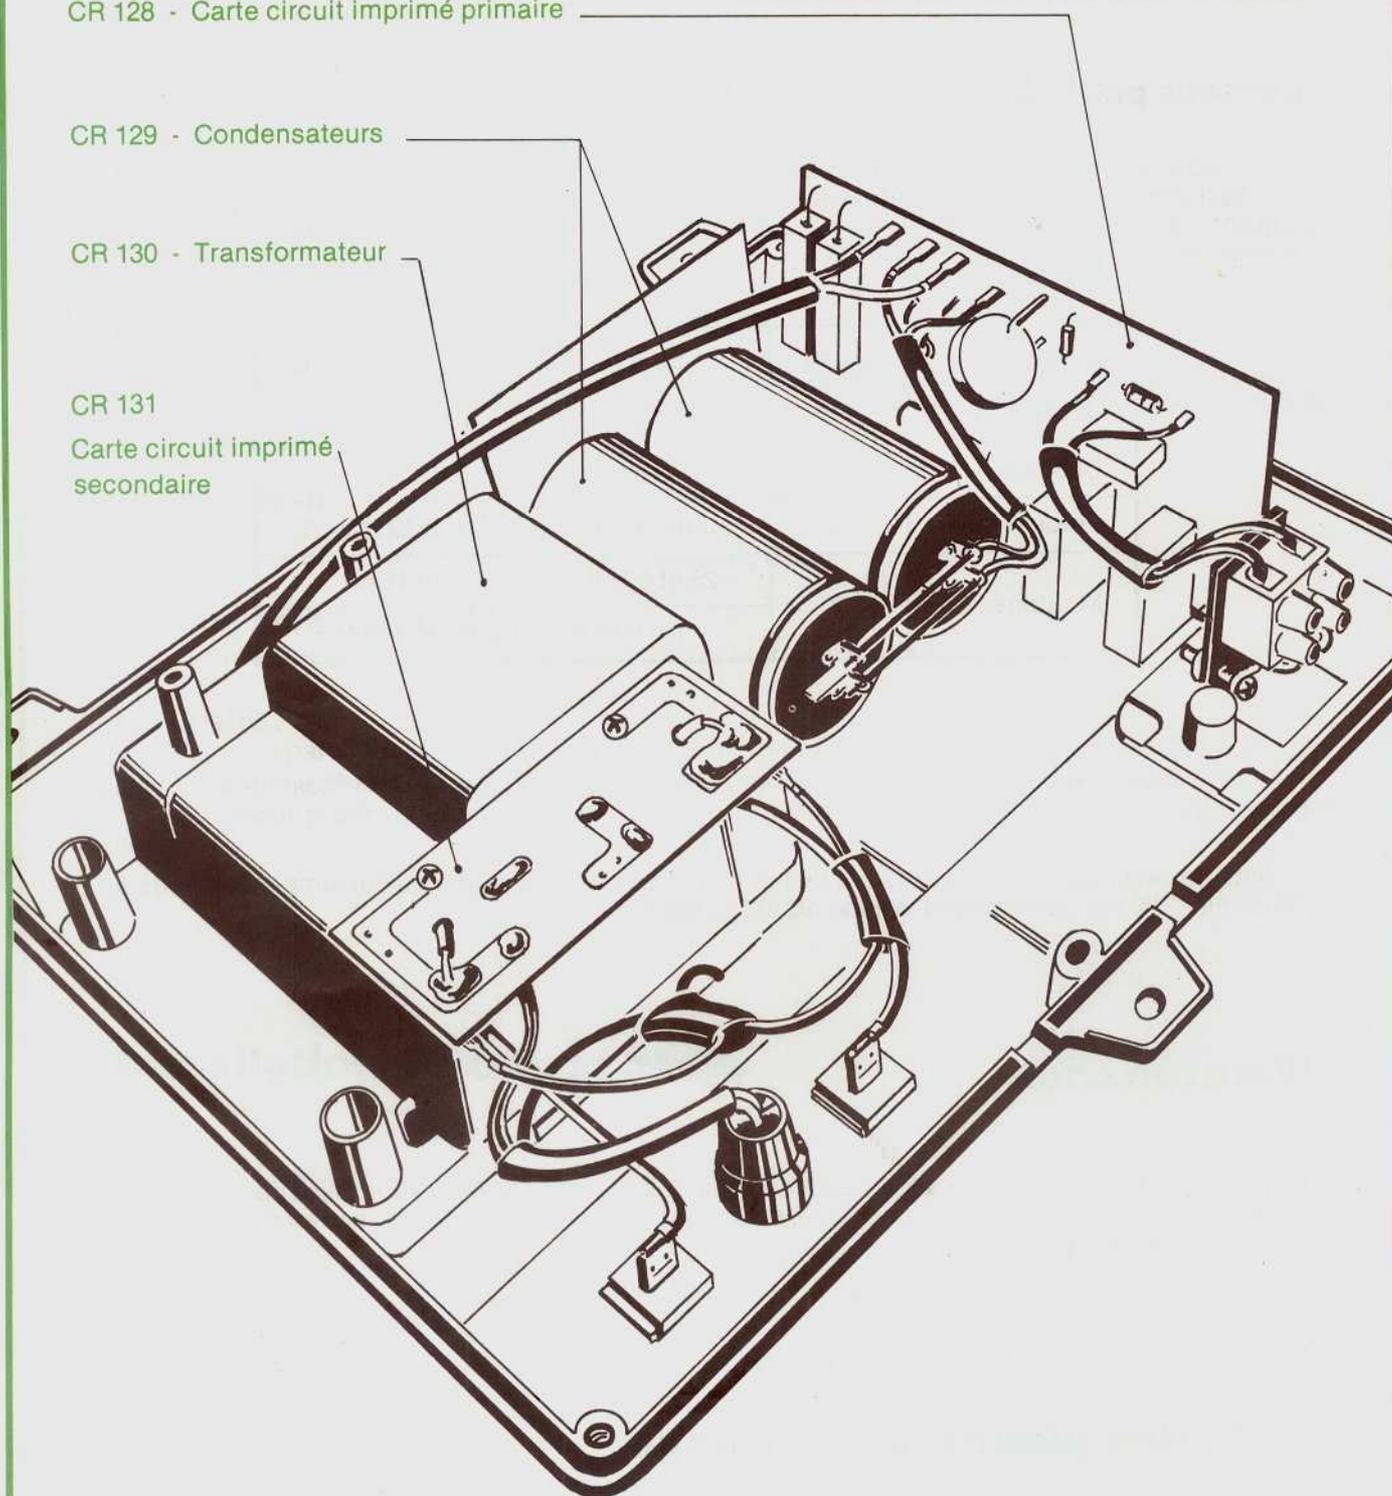

Toutes ces pièces de rechange sont disponibles immédiatement chez votre revendeur
ou au SAV GARDAPILE Boîte postale 366. 76500 Elbeuf Cedex.

GIPELEC

DIVISION DES PRODUITS TECHNIQUES
INDUSTRIELS ET MILITAIRES
125, rue du Président-Wilson - 92302 Levallois-Perret (France)
Tél. (1) 739.32.68 - Télex 630 085 F

DISTRIBUÉ PAR: